



# Hybrid *2 in 1*

## Aufbauanleitung

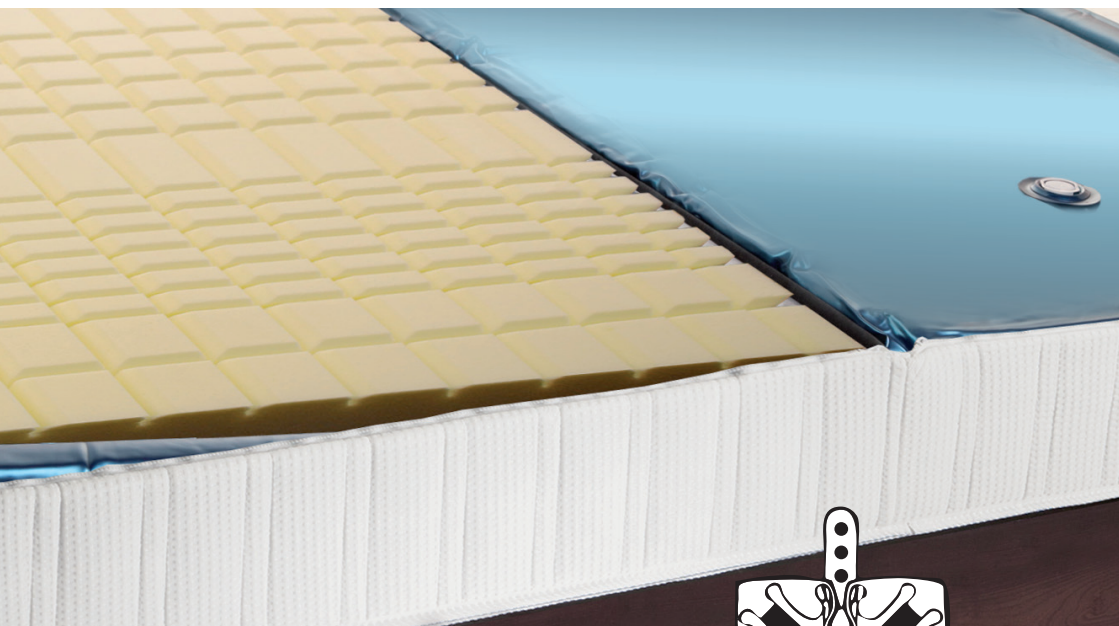

Wasserbett kombiniert  
mit Kaltschaum-Matratze

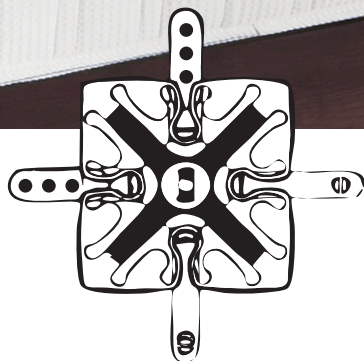

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres komfortablen Hybrid-Systems! Bitte lesen Sie sich die Aufbauanleitung komplett durch, bevor Sie beginnen.

## Entleeren der Wasserkerne

Entleeren Sie zunächst beide Wasserkerne. Legen Sie dann den mitgelieferten Inliner (kleine Sicherheitswanne) in Ihre alte Sicherheitswanne und legen Sie den entleerten Wasserkern hinein, den Sie behalten wollen. Ziehen Sie den Inliner gerade und umhüllen Sie damit den Wasserkern.

Befüllen Sie den Wasserkern nach Anleitung und entlüften Sie diesen anschließend.

## Vorbereitung der Tellerunterfederung

Die Tellerunterfederung lässt sich in verschiedenen Lochabständen verclipsen. So lässt sich das System perfekt auf Ihre Bettgröße anpassen.

Der nebenstehenden Tabelle entnehmen Sie Ihre Bettgröße und bestimmen so, wie eng oder weit Sie die einzelnen Fußkreuze festclipsen.


Beispiel: Bettgröße 200 x 220 cm  
Breite = mittel, Länge = weit

## Tabelle: Ihre Bettgröße

Breite	180 cm	eng
	200 cm	mittel
Länge	200 cm	eng
	210 cm	mittel
	220 cm	weit

## Schritt 1

Legen Sie die einzelnen Fußkreuze in eine einheitliche Richtung aus. Nutzen Sie hier zu die Pfeile auf dem Fußkreuz und legen diese in Pfeilrichtung vom Körper weg, bzw. nach außen.

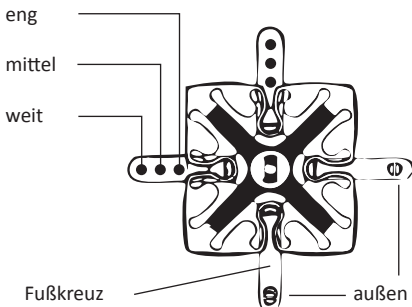

## Schritt 2

Nutzen Sie zur Verbindung der einzelnen Fußkreuze die mitgelieferte Montagehilfe. Kräftiges herunter drücken reicht, um die Kreuze miteinander zu verbinden.

Bitte verwenden Sie niemals einen Hammer oder ähnliches Werkzeug zur Montage!




### Schritt 3


Setzen Sie nun nach und nach die Federelemente auf die fertige Fußkreuzmatte.

Dazu setzen Sie das Element mit dem Langloch in die Mitte des Fußkreuzes auf und drehen es um 90°, bis das Langloch in den Knopf des Fußkreuzes einrastet.

Die hellen, weicheren Elemente setzen Sie in den Schulterbereich ein.

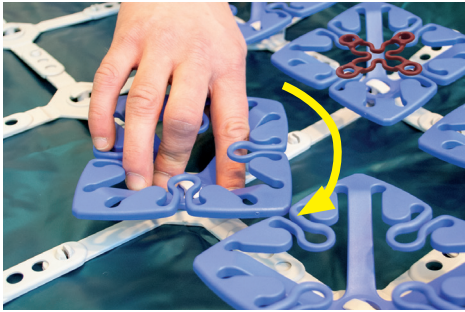


Falls Sie im Lendenwirbelbereich mehr Unterstützung wollen, können Sie die zusätzlich beigefügten kleinen, roten Spannkreuze noch in die Mitte der Federelemente clipsen.

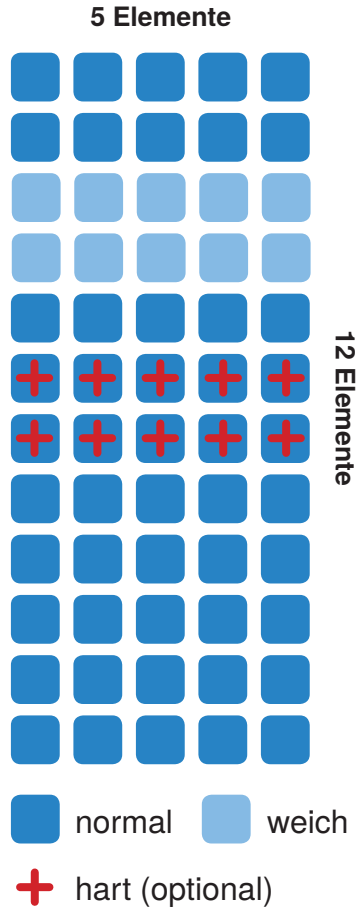

### Schritt 4

Sollten Sie ein normales Wasserbett auf Hybrid umrüsten, bleibt Ihre alte Sicherheitswanne einfach in Ihrem Platz. So bleiben die Schaumkeile weiterhin vor Schmutz und anderen äußeren Einflüssen optimal geschützt. Zum Auslaufschutz des Wasserkerns dient nun der neue Inliner, welcher um den einzelnen Wasserkern gehüllt ist.

Unser Tipp: Nehmen Sie die überflüssige Heizung heraus. Sie können die Heizung beispielsweise als Ersatz aufbewahren!

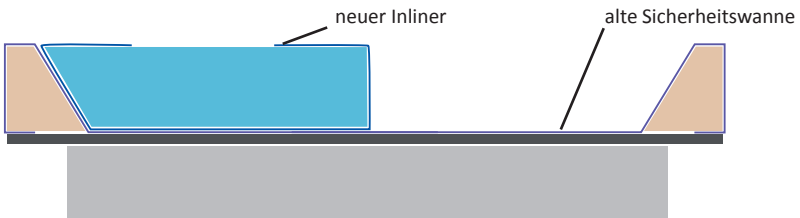


## Schritt 5

Um für genügend Durchlüftung auf der Seite der Kaltschaummatratze zu sorgen, bohren Sie ca. 20 Löcher in Ihre alte Sicherheitswanne samt Bodenplatten. In das Seitenteil des Podestes werden gleichmässig 10 Löcher gebohrt, beachten Sie hier einen Abstand von 5 cm zur Podestplatte.

Wir empfehlen einen 10er Bohrer für die Löcher.

Bitte durchlöchern Sie NICHT versehentlich den neuen Inliner!

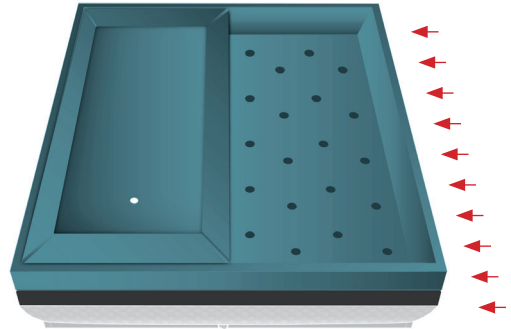


## Schritt 6

Legen Sie das fertige Fußkreuznetz mit den aufgegipften Federelementen auf die vorbereitete Seite des Podestes.

Sollten das Fußkreuznetz etwas zu groß sein, schieben Sie die Enden vorsichtig unter Inliner und Wasserkern. Alternativ können Sie die Überstände mit einer Schere abknipsen.

## Schritt 7

Platzieren Sie die Kaltschaummatratze auf der Tellerunterfederung so eng wie möglich an den Rand der Schaumkeile.

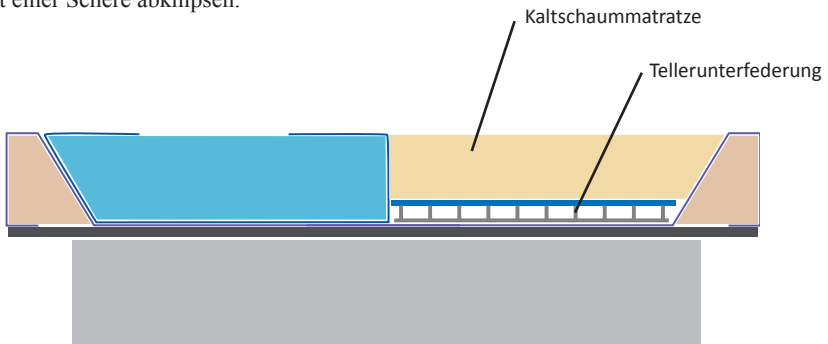

**Die Kaltschaum-Matratze ist in einem weißen Hygieneschutz verpackt.  
Das Entfernen dieses Schutzes verpflichtet zum Kauf.**